















































- 单击**保存**保存更改，或单击**取消**关闭对话框而不进行更改。

### 取消激活用户


- 如果用户不再有权使用 Otoscan 系统，则选择该用户并单击按钮**取消激活用户**。取消激活的用户不再拥有访问系统的权限，但不会被删除。

## 注销

- 要注销Otocloud，单击应用程序顶部栏中最远端的**注销**图标。



如果将 Otocloud 保持空闲状态 20 分钟，系统则会自动将您注销。这样是为了最大程度降低未授权访问这些数据的风险。

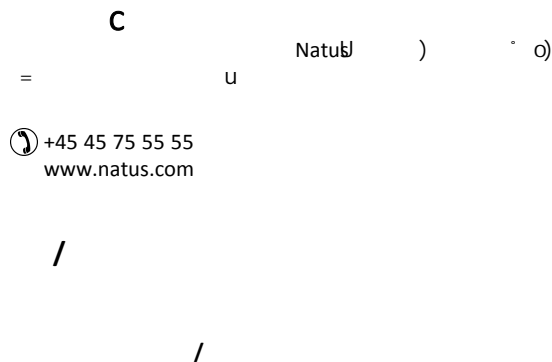

### 制造商责任

只有在满足下列条件的情况下，制造商才会对该设备的安全性、可靠性和性能负责：

- 仪器的所有组装、扩展、调整、改造以及修理工作都由设备制造商或制造商授权的人员完成。
- 与本仪器相连的电气装置符合 EN/IEC 要求。
- 严格根据使用说明使用本仪器。

若经其他厂商维护或修理，则制造商有权拒绝对本仪器的操作安全性、可靠性和性能负责。